



BENUTZERHANDBUCH

Calibra RXT

Wärmepumpe Sole/Wasser

www.thermia.se

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	4
2	Sicherheitsmaßnahmen	5
2.1	Wichtiger Hinweis	5
2.2	Installation und Wartung	5
3	Allgemeine Einstellungen	7
4	Informationen zu Ihrer Wärmepumpe	8
4.1	Produktbeschreibung	8
5	Einstellungen und Anpassungen	10
5.1	Auswahl der Betriebsart	10
5.2	Anpassen der Innentemperatur – Heizeinstellungen	11
5.3	Anpassen der Heizkurve	12
5.4	Heizeinstellungen	13
5.5	Warmwassereinstellungen	14
5.6	Kühleinstellungen	15
5.7	Kühlung ohne Raumfühler (Standard)	16
5.8	Kühlung mit Raumfühler (Zubehör)	16
5.9	Systeminformationen	17
6	Online	20
7	Zubehör	21
8	Alarmer	22
9	Regelmäßige Prüfungen	25
9.1	Prüfen des Wasserdrucks im Heizkreis	25
9.2	Prüfung der Sicherheitsventile	25
9.3	Bei Undichtigkeiten	25
9.4	Reinigen der Filter für Heiz- und Kälte-trägerkreise	26
10	Anhang	27
10.1	Beschreibung des Display-Symbols	27
10.2	Berechnung der Wärmeerzeugung	29

10.3	Komforteinstellungen	29
10.4	Heizkurve	30
11	Checkliste	34
12	Installation durchgeführt von:.....	36

1 Vorwort

Der Kauf einer Wärmepumpe von Thermia ist eine Investition in eine bessere Zukunft.

Eine Thermia Wärmepumpe gilt als erneuerbare Energiequelle und ist damit sehr umweltfreundlich. Sie ist eine sichere und praktische Lösung, die nachhaltig für Heizung, Warmwasser und (in bestimmten Fällen) auch für die Kühlung Ihres Heims bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch sorgt.

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns durch den Kauf einer Wärmepumpe von Thermia entgegenbringen. Wir hoffen, dass Sie noch viele Jahre von dieser Investition profitieren werden.

Mit den besten Wünschen

Thermia

2 Sicherheitsmaßnahmen

2.1 Wichtiger Hinweis

Warnung



Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten sowie mit unzureichender Erfahrung und unzureichenden Kenntnissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Nutzer darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Warnung



Dieses Gerät ist zur Sicherheit mit einem Kältemittel-Lecksuchgerät und einer Belüftungsfunktion ausgestattet. Um effektiv zu sein, muss das Gerät nach der Installation zu jeder Zeit mit Strom versorgt werden, außer bei Servicearbeiten.

Das System kann als wartungsfrei bezeichnet werden, bestimmte Prüfungen müssen jedoch durchgeführt werden.

Bei Fragen bezüglich der Wartungen wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.

Die Vorderseite der Wärmepumpe darf nur durch konzessionierte Installateure geöffnet werden.

2.2 Installation und Wartung

Nur konzessionierte Installateure dürfen die Wärmepumpe installieren, bedienen und an ihr Wartungs- und Reparaturarbeiten durchführen.

Das Gerät ist so zu lagern und zu installieren, dass es vor mechanischen Schäden geschützt wird.

Aufgrund von Sicherheitsvorschriften dürfen nur geschulte Elektriker Änderungen an der Elektroinstallation vornehmen, während Arbeiten am Kältemittelkreis nur von geschulten Kältetechnikern durchgeführt werden dürfen.

Dies gilt für Änderungen an den folgenden Komponenten:

- Wärmepumpeneinheit
- Leitungen für Kältemittel, Sole und Wasser
- Stromversorgung
- Sicherheitsventile

Führen Sie keine bautechnischen Veränderungen durch, die sich auf die Betriebssicherheit der Wärmepumpe auswirken.

Blockieren Sie niemals die Verbindung zu den Überlaufrohren der Sicherheitsventile.

Die folgenden Sicherheitsmaßnahmen gelten für das Sicherheitsventil im Warmwasserkreislauf mit entsprechendem Überlaufrohr:

- Wasser dehnt sich beim Erwärmen aus. Dies bedeutet, dass eine geringe Menge Wasser über das Überlaufrohr aus dem System entlassen wird.
- Das aus dem Überlaufrohr austretende Wasser kann heiß sein!


Zwecks Vermeidung von Verbrühungen muss das austretende Wasser über einen Bodenablauf abgeführt werden.

3 Allgemeine Einstellungen

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der häufigsten Einstellungen, die Sie als Eigentümer dieser Wärmepumpe möglicherweise vornehmen müssen. Wenn der Bildschirmschoner aktiv ist, berühren Sie zum Fortfahren einfach den Bildschirm.

– Anpassen der Innentemperatur

Anpassen der Innentemperatur ohne Raumfühler

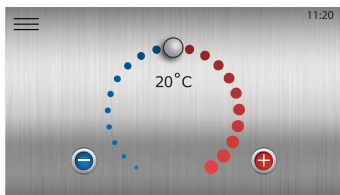

Drücken Sie , um die Innentemperatur zu erhöhen, oder , um sie zu senken.

Eine Stufe nach oben oder nach unten erhöht bzw. senkt die Innentemperatur um etwa 1°C. So lässt sich die Heizung am einfachsten regulieren.

Beachten Sie bitte, dass es, in Abhängigkeit von der Heizungsanlage, der Gebäudedämmung usw., bis zu etwa 24 Stunden dauert, bis die Anpassung bemerkbar ist. Erweiterte Einstellungen und Informationen finden Sie im Kapitel „Heizeinstellungen“.

– Thermia Online

Mit Thermia Online können Sie Ihre Wärmepumpe über Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren Computer steuern und überwachen.

Erstellen Sie ein Konto auf <https://www.online-genesis.thermia.se>. Für Smartphones oder Tablets sollten Sie die App herunterladen.

– Display-Benachrichtigungen

Die Wärmepumpe verfügt über eine automatische Überwachungsfunktion in der Steuerung, um ihr eine lange Lebensdauer bei möglichst zuverlässigem und effizientem Betrieb zu ermöglichen. Erkennt die Wärmepumpe, dass ein Problem vorliegt, wird dies als sogenannter „Alarm“ auf dem Display angezeigt. Weitere Informationen sind dem Kapitel „Alarme“ zu entnehmen.

4 Informationen zu Ihrer Wärmepumpe

4.1 Produktbeschreibung

Diese Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage sowohl zum Heizen als auch zur Warmwasserbereitung. Sie verfügen über einen speziellen Wärmepumpenkompressor. Die Wärmepumpe ist mit einer Reglereinheit ausgestattet, die über ein grafisches Display verfügt. Die Wärmepumpe unterstützt auch die Überwachung über das Internet. Die Wärme wird im Haus über eine wassergeführte Heizungsanlage verteilt. Die Wärmepumpe deckt einen möglichst großen Anteil des Heizwärmebedarfs ab, bevor eine Zusatzheizung zur Unterstützung aktiviert wird. Ist eine Kühlung installiert, kann die Wärmepumpe auch kühlen.

Die Heizungsanlage besteht aus verschiedenen Komponenten:

Wärmepumpeneinheit

Die Wärmepumpe besteht aus:

- Scrollverdichter mit variabler Geschwindigkeit, der von einem Frequenzumrichter geregelt wird
- Edelstahlwärmetauscher
- Umwälzpumpen für Kollektorsystem und Heizungsanlage
- elektronische Expansionsventile und Druckmessumformer zur Überwachung des Kältemittelkreises
- integrierter Warmwasserbereiter aus Edelstahl
- Interne Zusatzheizung
- Die Wärmepumpe Duo verfügt über einen separaten Warmwasserbereiter. Die Temperatur im Warmwasserbereiter wird durch die unteren bzw. oberen Temperaturfühler bestimmt.

Reglereinheit

Die Reglereinheit steuert die Zulaufkomponenten der Heizung (Verdichter, Umwälzpumpen, Zusatzheizung, Umschaltventile und externe Funktionen, die als Zubehör erhältlich sind, falls vorhanden) und erkennt, wann die Pumpe gestartet oder angehalten werden muss und ob sie Wärme oder Warmwasser erzeugen soll.

Die Reglereinheit besteht aus:

- Farb-Touchscreen und Relaismodul
- Temperatursensoren (Außentemperatur, Vorlauf, Rücklauf, Sole und Warmwasser)
- Frequenzumrichter und Sensoren im Kältemittelkreis der Wärmepumpe

Heizungssystem

Außer im Sommer, wenn keine Heizung benötigt wird, zirkuliert Wasser in Ihrer Heizungsanlage kontinuierlich von der Wärmepumpe durch die Heizkörper oder die Fußbodenheizung und wieder zurück, um das Gebäude zu beheizen. Wenn Sie eine Kühlung installiert haben, erfolgt diese auf ähnliche Art und Weise, oftmals über Gebläsekonvektoren oder Fußbodensysteme, die für Kühlung ausgelegt sind.

Heizkurve und Vorlauftemperatur

Auf der Grundlage der gemessenen Außentemperatur und den Einstellungen in der sogenannten „Heizkurve“ kalkuliert die Wärmepumpe automatisch, wie viel Wärme sie erzeugen muss, um ein komfortables Raumklima zu erhalten.

Die Temperatur des Wassers, das von der Wärmepumpe zur Heizungsanlage geleitet wird, bezeichnet man als „Vorlauftemperatur“. Diese entspricht der Temperatur, die von der Wärmepumpe an die Heizungsanlage abgegeben wird.

Die Vorlauftemperatur muss erhöht werden, wenn die Außentemperatur sinkt, weil die Heizungsanlage mehr Wärme liefern muss, wenn es draußen kälter wird, um die Innentemperatur auf dem gleichen Niveau zu halten. Diese Aufgabe übernimmt die „Heizkurve“.

Die Heizkurveneinstellungen werden normalerweise vom Pumpenmonteur angepasst. Nach einer bestimmten Zeit ist jedoch eine Feinabstimmung an die spezifischen Bedingungen im Haus und die individuellen Präferenzen erforderlich, um das gewünschte Raumklima bei allen Wetterbedingungen zu erhalten.

Eine richtig eingestellte Heizkurve spart Energie, bietet ein sehr gutes Innenraumklima und reduziert oft den Wartungsaufwand.

Allgemeine Anleitung:

Um die Innentemperatur um 1 °C zu erhöhen, wird die **Vorlauftemperatur** bei Heizkörperanlagen oft um 3 °C und bei Fußbodenheizungen um 2 °C erhöht.

(Um die Innentemperatur zu senken, werden die Temperatureinstellungen entsprechend auf einen niedrigeren Wert angepasst.)

Wenn die Heizkurve richtig eingestellt ist, lässt sich die Innentemperatur über die Komfortanpassung schnell verändern, wobei die Innentemperatur pro Stufe um jeweils 1 °C erhöht bzw. gesenkt wird.

Weitere Informationen finden Sie im Anhang.

5 Einstellungen und Anpassungen

Ein qualifizierter Installateur konfiguriert bei der Installation die Grundeinstellungen der Wärmepumpe. Nachfolgend werden die Einstellungen beschrieben, die vom Endbenutzer vorgenommen werden können. Manchmal müssen auch keinerlei Änderungen vorgenommen werden.

Ändern Sie niemals die Einstellungen der Steuereinheit, wenn Sie die möglichen Auswirkungen dieser Änderungen nicht kennen. Notieren Sie die Standardeinstellung und denken Sie daran, dass einige Änderungen aufgrund der Beschaffenheit der Heizungsanlage erst nach einer bestimmten Zeit wirksam werden.

5.1 Auswahl der Betriebsart

Schalten Sie die gewünschte Betriebsart der Wärmepumpe im Menü ein:

1. Drücken Sie die Taste  auf dem Startbildschirm, um das Menüfenster zu öffnen.
2. Drücken Sie , um den Bildschirm für Betriebsart zu öffnen.
3. Drücken Sie das Symbol für die gewünschte Betriebsart.
4. Der normale Modus ist **Auto** (Ein).

 Ist der Kompressor seit 20 Minuten in Betrieb, kann vorübergehend eine Zeitbeschränkung eintreten, damit die Wärmepumpe nicht anläuft.


Symbol	Beschreibung
	Betriebsart Auto/Ein. (Dies ist der normale Modus). Alle aktivierten Funktionen sind eingeschaltet. Aufgrund der Werkseinstellung können Wärme und Warmwasser erzeugt werden. Der Kompressor und die interne Zusatzheizung werden automatisch gesteuert.
	Betriebsart Nur Zusatzheizung. Diese Einstellung dient oftmals als „Notfallmodus“ für Heizung und Warmwasser, wenn der Betrieb des Kompressors blockiert ist. Der Kompressor ist ausgeschaltet, aber aufgrund der Werkseinstellung kann das System bei bestimmten Alarmen und/oder während der Installation und Inbetriebnahme der Wärmepumpe mit der internen Zusatzheizung Wärme und Warmwasser erzeugen. Externe Funktionen sind eingeschaltet. Der Energieverbrauch ist in dieser Betriebsart höher als im Auto-Modus.

Symbol	Beschreibung
	Betriebsart Aus. Alle Funktionen sind ausgeschaltet. Die Komponenten im Inneren der Wärmepumpe stehen weiterhin unter Spannung. Die Wärmepumpe erzeugt weder Wärme noch Warmwasser. Gefahr des Einfrierens!

5.2 Anpassen der Innentemperatur – Heizeinstellungen

Komforteinstellung zum Ändern der Temperatur

Auf dem Startbildschirm kann die „Komforteinstellung“ der Innentemperatur auf einfache Weise erfolgen.

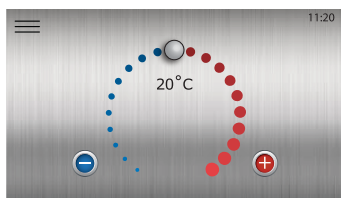

Um die Temperatur zu erhöhen oder zu vermindern, drücken Sie  oder  oder drehen Sie im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. Jede Stufe stellt eine Erhöhung/Verminde- rung um circa 1 °C der Innentemperatur dar.

Allgemeine Empfehlungen: Falls die Temperatur als zu hoch empfunden wird, empfiehlt es sich üblicherweise dringend, die Einstellung an der Wärmepumpe zu ändern, anstatt die Heizkörperthermostate nach unten zu regulieren, zu schließen oder ähnliche Maßnahmen zu ergreifen. Durch Anpassung der Einstellungen an der Wärmepumpe wird in den meisten Fällen ein effizienterer und reibungsloser Betrieb sichergestellt.


Falls regelmäßige Anpassungen der Komforteinstellungen erforderlich sind, um die Innentemperatur stabil zu halten, wenn sich die Außentemperatur ändert, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass die sogenannte Heizkurve (erweiterte Einstellungen) angepasst werden muss. Kühleinstellungen: siehe Kapitel Kühlung.

Weitere Einzelheiten sind den Komforteinstellungen im Anhang zu entnehmen.

5.3 Anpassen der Heizkurve

Die Heizkurve stellt im Vergleich zu der auf der ersten Seite verfügbaren Komfortanpassung eine umfassendere und kompliziertere Methode zur Regulierung der Heizung dar. Sie bietet jedoch auch sehr gute Möglichkeiten zur Feinabstimmung der Heizeinstellungen, um auch bei veränderten Außentemperaturen das gewünschte Innenraumklima zu erzielen.


Falls Sie mit der Funktionalität der Heizkurve nicht vertraut sind, kann es hilfreich sein, zunächst das Kapitel Heizkurve im Anhang dieser Anleitung zu lesen.

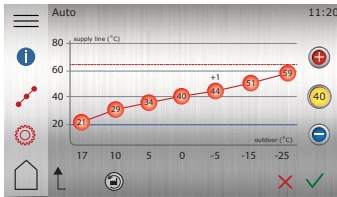

1. Drücken Sie die Taste auf dem Startbildschirm, um das Menüfenster zu öffnen.
2. Drücken Sie .
3. Wenn die Heizkurve nicht angezeigt wird, drücken Sie .
4. Die Heizkurve kann auf zwei Arten angepasst werden:
 - Wenn die Kurvenanzeige aufleuchtet, drücken Sie auf die Taste oder , um die gesamte Kurve anzupassen:
oder
 - Wenn die Kurvenanzeige nicht aufleuchtet, lassen sich einzelne Punkte getrennt verschieben, indem und zur gewünschten Temperatur gedrückt werden.
5. Bestätigen Sie die neue Auswahl durch Drücken .

5.4 Heizeinstellungen

In den Heizeinstellungen können Sie den Heizstopp sowie die min./max. Vorlauftemperatur einstellen.

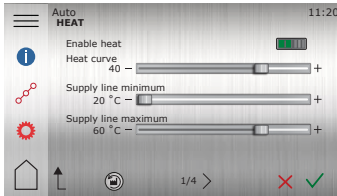

1. Drücken Sie die Taste auf dem Startbildschirm, um das Menüfenster zu öffnen.
2. Drücken Sie .
3. Wenn die Heizkurve nicht angezeigt wird, drücken Sie .
4. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
5. Bestätigen Sie die Einstellungen durch Drücken .

Gerade bei einer Fußbodenheizung ist es besonders wichtig, die niedrigste und die höchste zugelassene Vorlauftemperatur einzustellen.


Wenn Ihr Haus eine Fußbodenheizung hat, darf die Vorlauftemperatur die vom Fußbodenhersteller empfohlenen Werte nicht übersteigen. Anderenfalls kann der Boden bzw. Estrich Schaden nehmen.

Weitere Informationen sind den Heizkurven Einstellungen im Anhang zu entnehmen.

Hinweis: **Heizung aktivieren** steht standardmäßig auf „EIN“ und sollte normalerweise niemals deaktiviert werden, da dies Einfrieren und Sachschäden verursachen kann.

5.5 Warmwassereinstellungen

Bei den Warmwassereinstellungen kann abhängig von Ihren Präferenzen zwischen drei verschiedenen Warmwasser-Betriebsarten gewählt werden:

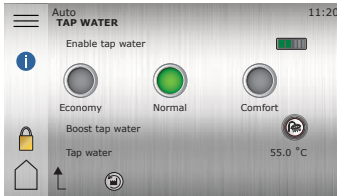

- **Economy mode (Sparmodus):** Kann als Standardmodus verwendet werden, um die energieeffizienteste Warmwasserbereitung zu erhalten, wenn die Nachfrage nach Warmwasserleistung voraussichtlich niedrig ist. Diese Einstellung liefert die effizienteste Warmwasserbereitung, hat aber auch eine niedrigere Warmwasserleistung und benötigt im Vergleich zu den anderen Betriebsarten längere Zeit, um wieder aufzuheizen.
- **Normal mode (Normalmodus):** Oft eine gute Einstellung für normale Familienhaushalte; ist werksseitig optimiert und bietet einen sehr guten Kompromiss aus Komfort und Wirtschaftlichkeit, liefert große Mengen an verfügbarem Warmwasser bei gleichzeitig niedrigem Energieverbrauch.
- **Comfort mode (Komfortmodus):** Liefert die kürzesten Zeiten, um wieder aufzuheizen, und höchste Warmwasserleistung bei einem etwas niedrigeren Wirkungsgrad und einem geringfügig höheren Geräuschpegel.


Schaltfläche „Boost“: Durch Drücken der Schaltfläche „Boost“ kann eine (einmalige) zusätzliche Warmwasserbereitung aktiviert werden, einschließlich der Verwendung der elektrischen Zusatzheizung, wodurch für bestimmte Zwecke eine zusätzliche Warmwassermenge bereit werden kann.

Hinweis: Die Warmwasserbereitung darf normalerweise niemals deaktiviert werden, da sonst das Wachstum schädlicher Bakterien im Warmwasserbehälter ausgelöst wird.

5.6 Kühleinstellungen

Bei Produkten mit installierter Kühlung kann die Wärmepumpe während der Sommermonate kühlen, um für ein besonders angenehmes Raumklima zu sorgen. Wenn Sie eine Kühlung installiert haben, sehen Sie das Symbol für das Kühlmenü auf dem Display der Wärmepumpe.

Kühleinstellungen anzeigen und ändern:

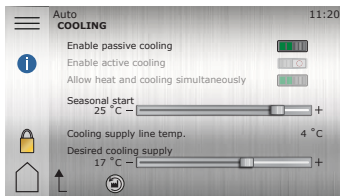

1. Drücken Sie die Taste auf dem Startbildschirm, um das Menüfenster zu öffnen.
2. Drücken Sie .
3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
4. Bestätigen Sie die Einstellungen durch Drücken .

Passive Kühlung aktivieren

Wenn Kühlung aktiviert ist, hört die Wärmepumpe auf zu heizen und beginnt und beendet automatisch die Kühlung (wenn Kühlung deaktiviert ist, beginnt die Kühlung nicht).

Allgemeine Hinweise

Wichtig! Eine zu niedrig eingestellte Kühltemperatur kann in bestimmten Anlagen zu Problemen mit Kondensatbildung führen, insbesondere bei hoher Luftfeuchtigkeit. Wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur, wenn Sie sich nicht sicher sind und/oder die gewünschte (minimale) Vorlauftemperatur absenken möchten.

Bei bestimmten Anlagen können auch externe Anlagen angeschlossen werden, die die Wärmepumpe anweisen zu kühlen.

5.7 Kühlung ohne Raumfühler (Standard)

Die Kühlfunktion wird automatisch aktiviert, wenn die Außentemperatur für längere Zeit über dem eingestellten Wert für den **Saisonstart** der Kühlung liegt. So stellt die Wärmepumpe fest, dass die „Kühlperiode“ begonnen hat, und wechselt in den entsprechenden Modus. Wenn die Außentemperaturen sinken, wird die Kühlung (mit einer gewissen Verzögerung) abgeschaltet. Der **Saisonstart** der Kühlung sollte daher auf die Außentemperatur eingestellt werden, ab der in der Regel gekühlt werden soll.

Der **gewünschte Kühlvorlauf** ist die Solltemperatur, die die Wärmepumpe im Kühlmodus liefern und die im Kühlsystem zirkulieren soll.

5.8 Kühlung mit Raumfühler (Zubehör)

Wenn ein Raumfühler installiert ist und für die Kühlung aktiviert wird, beeinflusst dies auch die Kühlfunktion. Ist ein Raumfühler für die Kühlung aktiviert, beginnt die Wärmepumpe mit der Kühlung, wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind:

- Modus Kühlsaison aktiv
und
- Innentemperatur übersteigt die gewünschte Innentemperatur für Heizung + die gewünschte Offset-Raumtemperatur für Kühlung (Temperatur auf der ersten Seite + „Passive Kühlung Raumfühler Offset“ (standardmäßig 2 °C)).

Die gewünschte Temperatur für „**Passive Kühlung Raumfühler Offset**“ kann im Kühlmenü angepasst werden. Außerdem kann eingestellt werden, ob eine Steuerung der Kühlung durch den Raumfühler zulässig sein soll.

Ist ein Raumfühler installiert, regelt die Steuerung automatisch die Vorlauftemperatur der Kühlung, die allerdings nicht unter die Temperatur des **Gewünschten Kühlvorlaufs (Min.)** fallen kann.

5.9 Systeminformationen

Überprüfen Sie die in der Tabelle unten beschriebenen zutreffenden Betriebsdaten. Die Informationen finden Sie in dem Untermenü Systeminformationen 

Wählen Sie Systeminformationen im Menüfenster:

1. Drücken Sie die Taste  auf dem Startbildschirm, um das Menüfenster zu öffnen.
2. Drücken Sie auf Systeminformationen 

Betriebsdaten

Fühler	Zeichenerklärung
Außen	Zeigt die Temperatur auf dem Außenfühler an.
Systemvorlauf	Optional. Je nach Systemanwendung.
Gewünschter Vorlauf	Zeigt den berechneten Bedarfswert für den Vorlauf an.
Warmwasser	Zeigt die Temperatur des Warmwasserfühlers an, wenn Warmwasserbereitung aktiviert wurde.
Vorlauf WP	Zeigt die von der Wärmepumpe ausgehende Heizkörper-Temperatur an.
Rücklauf (WP)	Zeigt die zur Wärmepumpe zugeführte Heizkörper-Temperatur an.
Kälteträger ein	Zeigt die aktuelle Kälteträgereintrittstemperatur an der Wärmepumpe an.
Kälteträger aus	Zeigt die aktuelle Kälteträgeraustrittstemperatur an der Wärmepumpe an.

Betriebszeit

Funktion	Zeichenerklärung
Betriebsstunden Kompressor	Zeigt die Anzahl der Stunden an, die der Kompressor in Betrieb war.
Betriebsstunden Brauchwasser	Zeigt die Anzahl der Stunden an, die für die Warmwasserbereitung benötigt wurden.
Betriebsstunden externe Heizung	Zeigt die Anzahl der Stunden an, während der die externe Zusatzheizung aktiviert war.
Interne Zusatzheizung 1	Zeigt die Anzahl der Stunden an, die die Zusatzheizung in Stufe 1 in Betrieb war.
Interne Zusatzheizung 2	Zeigt die Anzahl der Stunden an, die die Zusatzheizung in Stufe 2 in Betrieb war.
Interne Zusatzheizung 3	Zeigt die Anzahl der Stunden an, die die Zusatzheizung in Stufe 3 in Betrieb war.

Versionsinformation

Die Versionsangaben zur Steuersystem-Software entnehmen Sie bitte dem Menü Betriebsdaten. Diese Informationen benötigen Sie, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden.

Standardeinstellungen der Steuereinheit

Die linke Spalte der Tabelle zeigt die Parameter, die vom Benutzer eingestellt werden können.

Die mittlere Spalte zeigt die Werkseinstellungen.

In der rechten Spalte kann der Installateur Einstellungen notieren, die von den Werkseinstellungen abweichen.

Parameter	Werkseinstellungen	Beliebige kundenspezifische Einstellungen
Heizkurve	40/30 °C	
Gewünschte Mindesttemperatur für Systemvorlauf.	20 °C	
Gewünschte Maximaltemperatur für Systemvorlauf.	60/45 °C	
Heizung – Heizstopp	17 °C	

6 Online

Die Wärmepumpe ist ab Werk für eine Fernüberwachung über das Internet vorbereitet. (Thermia Online) Um den Thermia Online-Service zu nutzen:

- Stellen Sie sicher, dass eine Internetverbindung (Router oder dergleichen) im Gebäude verfügbar ist.
 - Verbinden Sie die in Betrieb genommene Wärmepumpe mit einer vorhandenen Internetverbindung (Router oder dergleichen). Benutzen Sie den RJ45-Anschluss, der sich unterhalb vom Display (CM-Modul) hinter dem Frontblech befindet. Benutzen Sie ein Patchkabel (kein Cross-Over-Kabel).
1. Drücken Sie , um das Menüfenster zu öffnen.
 2. Drücken Sie auf das Einstellungs-Symbol. 
 3. Drücken Sie auf den Text **Systemeinstellungen**.
 4. Drücken Sie auf den Text **Online**.
 5. Zur Aktivierung drücken Sie die Taste .
 - Notieren Sie die MAC-Adresse der Wärmepumpe. Die MAC-Adresse wird auch im Netzwerkmenü im Display angezeigt.
 - Sie benötigen ein Konto und eine Registrierung, um den Thermia Online-Dienst zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.thermia.com/online

7 Zubehör

Für diese Wärmepumpe kann ein umfangreiches Zubehör installiert werden. Unten finden Sie eine Aufstellung des üblicherweise verwendeten Zubehörs. Für konkrete Anfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.

Die Einstellungen für installiertes Zubehör erscheinen im Display. Für unterschiedliches Zubehör erfolgt die Steuerung der Funktionalität auf unterschiedliche Art, je nach den Fühlern, der der Anlage hinzugefügten Sonderausstattung (die mit dem Zubehör separat gekauft und geliefert wurde), usw.

Informationen zu diesen individuellen Einstellungen sind (sofern vorhanden) durch Drücken des **Informationssymbols**  auf der jeweiligen Zubehörseite im Display zu finden.

- Pool
- Verteilerkreis 1
- Externe Zusatzheizung
- Passive Kühlung
- Aktive Kühlung
- Leistungsbegrenzer
- Strömungswächter
- Speichertank
- Raumfühler
- usw.

8 Alarme

Wenn das Display einen Bildschirmschoner anzeigt und kein Warndreieck auf der Startseite angezeigt wird, funktioniert das System reibungslos und es sind keine Maßnahmen erforderlich.

Die Wärmepumpe verfügt über eine automatische Überwachungsfunktion in der Steuerung, um ihr eine lange Lebensdauer bei möglichst zuverlässigem und effizientem Betrieb zu ermöglichen. Erkennt die Wärmepumpe, dass ein Problem vorliegt, wird dies als sogenannter „Alarm“ auf dem Display angezeigt.

Es gibt verschiedene Arten von Alarmen:


- **Klasse A:** Stoppt die Wärmepumpe. Der Alarm muss quittiert werden. Das Display zeigt einen roten Bildschirmschoner.
- **Klasse B:** Stoppt **nicht** die Wärmepumpe. Der Alarm muss quittiert werden. Das Display zeigt einen gelben Bildschirmschoner.
- **Klasse C:** Vorübergehende funktionale Abweichung, keine Maßnahmen erforderlich. Stoppt nicht die Wärmepumpe. Der Alarm ist selbstquittierend.

Wenn ein Alarm der Klasse A aktiv ist, ist der Wärmepumpenkompressor deaktiviert und die Warmwasserbereitung wird angehalten. Dadurch soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass ein Alarm vorliegt, der behoben werden muss, bevor die Pumpe ihren normalen Betrieb wieder aufnehmen kann.

Die Zusatzheizung wird automatisch für die Raumbeheizung verwendet, wenn ein Alarm der Klasse A den Kompressor deaktiviert hält. Falls der Klasse-A-Alarm nicht zurückgesetzt werden kann oder erneut auftritt, kann die Brauchwasserheizung auch wieder aktiviert werden, indem die Betriebsart „Nur Zusatzheizung“ eingestellt wird. Diese Betriebsart kann auch in der Installationsphase verwendet werden, bevor der Kälteträgerkreis an die Wärmepumpe angeschlossen wird.

Beachten Sie, dass die Beheizung des Hauses und des Brauchwassertanks der Wärmepumpe ausschließlich mit der Zusatzheizung über einen längeren Zeitraum kostspielig sein kann. Daher wird dies nicht als langfristige Lösung empfohlen.

Das folgende Symbol erscheint im Bildschirmschonermodus und auf der Startseite, wenn ein Alarm der Klasse A aktiv ist (gelb für Klasse B): . Drücken Sie auf das Symbol, um das Alarmmenü zu öffnen, das darüber informiert, welcher Alarm ausgelöst wurde.

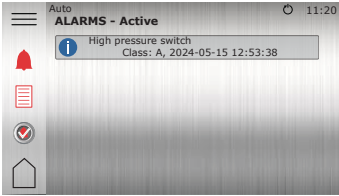

Beispiel von Alarmmeldungen:

Meldung	Bedeutung/Klasse	Abhilfemaßnahme
Hochdruck	Der Heizkreis ist der Hochdruckkreis der Wärmepumpe. Klasse A	Häufig verursacht durch Luft oder zu geringen Durchfluss in der Heizungsanlage oder im Warmwassertank. Prüfen und bei Bedarf Füllstand des Kreises anpassen. Alarm in der unten beschriebenen Weise quittieren.
Niederdruck	Der Kälteträgerkreis ist der Niederdruckkreis der Wärmepumpe. Klasse A	Häufig verursacht durch Luft oder zu geringen Durchfluss im Kälteträgerkreis. Prüfen Sie den Füllstand des Kreises. Alarm in der unten beschriebenen Weise quittieren. Tritt der Alarm erneut auf, wenden Sie sich bitte an einen Servicetechniker.
Interne Zusatzheizung	Interne Zusatzheizung, Überhitzungsschutz aktiviert. Klasse B	Gewöhnlich verursacht durch zu wenig Durchfluss in der Heizungsanlage.
Alle anderen Meldungen	Alarm in der unten beschriebenen Weise quittieren. Tritt der Alarm erneut auf, wenden Sie sich bitte an einen Servicetechniker.	

Bei einem aktiven Alarm können Informationen über den Alarm auch durch Drücken von  neben dem Alarm eingeblendet werden.

Quittieren von Alarmen

Drücken Sie , um alle Alarme zurückzusetzen.

Bitte wenden Sie sich an einen Servicetechniker, wenn ein Alarm bestehen bleibt und/oder erneut auftritt. Wenn Sie die Wärmepumpe in den Notfallmodus versetzen müssen, um zu heizen und Warmwasser zu bereiten, schlagen Sie das Kapitel „Betriebsart“ nach.

9 Regelmäßige Prüfungen

9.1 Prüfen des Wasserdrucks im Heizkreis

Die Systemdrücke der Installation müssen mindestens zweimal jährlich geprüft werden. Stellen Sie sicher, dass die Heizungsanlage den nötigen Druck hat (gemäß den Empfehlungen des Installateurs), jedoch höchstens 3 bar.

Zum Auffüllen des Heizungssystems können Sie in der Regel normales Leitungswasser verwenden. In bestimmten Ausnahmefällen oder bei Leckagen kann die Qualität des Wassers zum Auffüllen der Heizungsanlage ungeeignet sein (aggressives oder kalkhaltiges Wasser). Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.

Verwenden Sie nur geeignete Inhibitoren/Zusätze im Heizungssystem, es sei denn, Sie haben eine schriftliche Zustimmung von Thermia!

9.2 Prüfung der Sicherheitsventile

Die Sicherheitsventile der Installation sind mindestens viermal pro Jahr zu prüfen, um zu verhindern, dass der Mechanismus durch Ablagerungen verstopft wird.

Das Sicherheitsventil des Wassertanks schützt das System vor zu hohem Druck. Es befindet sich an der Zuleitung des Kaltwassereinflaßes. Wird das Sicherheitsventil nicht regelmäßig überprüft, besteht die Gefahr, dass der Wassertank beschädigt wird. Es ist normal, dass aus dem Sicherheitsventil geringe Wassermengen austreten, wenn der Wassertank befüllt wird. Dies gilt vor allem dann, wenn zuvor viel warmes Wasser benötigt wurde.

Sie können das Sicherheitsventil prüfen, indem Sie die Kappe um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen, bis Wasser aus dem Überlaufrohr austritt. Funktioniert das Sicherheitsventil nicht richtig, muss es ersetzt werden. Wenden Sie sich an Ihren Installateur.

Der Öffnungsdruck der Sicherheitsventile ist nicht einstellbar.

Blockieren Sie niemals die Verbindung zu den Überlaufrohren der Sicherheitsventile. Übermäßiger Druck muss immer entweichen können.

9.3 Bei Undichtigkeiten

Sollten die Warmwasserleitungen zwischen der Wärmepumpe und den Wasserhähnen undicht werden, schließen Sie sofort das Absperrventil am Kaltwassereinflaß. Wenden Sie sich dann an Ihren Installateur.

Sollte im Kälteübertragungsmedium eine Leckage auftreten, schalten Sie die Wärmepumpe ab, und wenden Sie sich umgehend an Ihren Installateur.

9.4 Reinigen der Filter für Heiz- und Kälte trägerkreise


Wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur, wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den Filter reinigen sollen.

Heizkreis: Die Wärmepumpe muss während dieser Wartung ausgeschaltet werden. Schließen Sie zunächst die Seite „Betriebsart“; warten Sie einige Minuten, um sicherzustellen, dass sie ordnungsmäßig beendet wird. Schalten Sie dann den Hauptschalter aus, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

Das Reinigen von Filtern kann zu einem Lufteintritt in die Sole oder in die Heizungsanlage führen, was Betriebsstörungen verursachen kann. Informationen zur Reinigung der Magnetitfilter sind den Anweisungen der Filterhersteller zu entnehmen.

Überprüfen und reinigen Sie die Filter mindestens zweimal im ersten Jahr nach der Installation. Das Intervall kann verlängert werden, wenn sich zeigt, dass eine zweimalige Reinigung pro Jahr nicht erforderlich ist.

Halten Sie beim Öffnen der Filterabdeckung ein Tuch bereit, da in der Regel eine kleine Menge Wasser austritt.

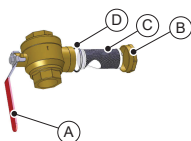

Antwort: Absperrhahn

B: Abdeckung

C: Filter

D: O-Ring

Reinigen Sie den Filter wie folgt:

1. Schalten Sie die Wärmepumpe aus.
2. Bringen Sie den Absperrhahn (A) in die geschlossene Position.
3. Lösen Sie die Abdeckung (B) und entfernen Sie diese.
4. Entfernen Sie den Filter.
5. Reinigen Sie den Filter (C).
6. Setzen Sie den Filter wieder ein.
7. Prüfen Sie, ob der O-Ring (D) an der Abdeckung beschädigt ist.
8. Schrauben Sie die Abdeckung wieder fest.
9. Bringen Sie den Absperrhahn wieder in die offene Stellung.
10. Starten Sie die Wärmepumpe.

Empfehlungen zum Kälte trägerkreisfilter erhalten Sie von Ihrem Installateur.

10 Anhang

10.1 Beschreibung des Display-Symbols

Nicht alle Symbole gelten für alle Anlagen.

Symbol	Beschreibung
	Öffnet die Menüseite von der Startseite aus. Zurück zur Menüseite aus einem Untermenü.
	Einstellung bestätigen. Eine vorgenommene Änderung wird bestätigt und wird zur neuen Einstellung.
	Änderung ignorieren. Änderungen, die nicht bereits bestätigt wurden, werden auf den vorigen Wert zurückgesetzt.
	Seitennavigation. Zum Blättern durch Seiten und Untermenüs. Drücken Sie zum Navigieren die Pfeiltasten. 1/3 bedeutet, dass Sie sich auf Seite 1 von 3 befinden.
	Home. Zurückkehren zum Startbildschirm.
	Information. Zeigt Informationen zur jeweiligen Seite an.
	Dieses Symbol zeigt an, dass auf den nachfolgenden Text gedrückt werden kann, um eine neue Ansicht zu öffnen.
	Alarme. Zum Aufrufen des Alarmfensters drücken. Das Fenster zeigt die Alarmchronik an.
	Alarm. Zeigt an, dass aktive Alarme der Klasse A oder B vorliegen, und ist auf der Startseite zu sehen. Zum Aufrufen des Alarmfensters drücken.
	Betriebsart wählen. Zum Öffnen eines neuen Fensters drücken und die gewünschte Betriebsart auswählen.
	Betriebsdaten. Öffnet eine Reihe von Untermenüs, die unterschiedliche aktuelle Betriebsdaten anzeigen.
	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Setzt die Werte auf der aktuellen Menüseite auf die Werkseinstellungen zurück.

Symbol	Beschreibung
	Einstellungen. Öffnet eine Reihe von Untermenüs wie Sprache, Systemeinstellungen, Heizen usw.
	Zurück. Zum Zurückkehren zur vorherigen Ansicht drücken.
	Push-Pull-Steuerung. Wird zum Anheben oder Senken von Werten verwendet. Ziehen Sie die Steuerung zur Seite, um den jeweiligen Wert einzustellen, oder drücken Sie „+“ oder „-“.
	Aktivieren der Push-Pull-Steuerung oder Einschalten der Funktionen/Vorrichtung. Zeigt die aktivierte Funktion/die eingeschaltete Vorrichtung. Symbol zur Änderung der Betriebsart drücken.
	Deaktivieren der Push-Pull-Steuerung oder Ausschalten der Funktionen/Vorrichtung. Zeigt die deaktivierte Funktion/die ausgeschaltete Vorrichtung. Symbol zur Änderung der Betriebsart drücken.
	Zur Vermeidung von unbefugtem Zugriff sind bestimmte Parameter des Menüs gesperrt. Ein Berechtigungscode ist erforderlich.
	Internetverbindung. Sichtbar am oberen Rand des Displays, wenn die Wärmepumpe mit dem Internet verbunden ist.
	Netzwerkverbindung. Sichtbar am oberen Rand des Displays, wenn die Wärmepumpe mit einem Netzwerk verbunden ist.
	Poolheizungsmodus. Sichtbar am oberen Rand des Displays, wenn die Wärmepumpe sich im Poolheizungsmodus befindet, falls die Poolfunktion aktiviert ist.
	Raumheizungsmodus. Sichtbar am oberen Rand des Displays, wenn die Wärmepumpe sich im Raumheizungsmodus befindet.
	Begrenzungstimer. Sichtbar am oberen Rand des Displays, wenn der Start der Wärmepumpe begrenzt ist.
	Brauchwassermodus. Sichtbar am oberen Rand des Displays, wenn die Wärmepumpe sich im Brauchwasserheizungsmodus befindet.
	Virtuelle Tastatur. Öffnet eine virtuelle Tastatur. Änderungen müssen im Tastaturfenster UND in der Ansicht, in der die Änderungen vorgenommen werden, quittiert werden.
	Anti-Legionellen. Sichtbar am oberen Rand des Displays, wenn sich die Wärmepumpe im Anti-Legionellen-Modus befindet.
	Lüfter. Sichtbar am oberen Rand des Displays, wenn der Lüfter aktiv ist. Der Zeitplan kann im Display unter Einstellungen/Belüftung eingestellt werden.

10.2 Berechnung der Wärmeerzeugung


Auf der Grundlage der Außentemperatur und der sogenannten Heizkurve kalkuliert die Wärmepumpe, wie viel Wärme sie erzeugen muss, um ein komfortables Raumklima zu erhalten. Die Heizkurveneinstellungen werden während der Installation bzw. Inbetriebnahme vom Installateur angepasst. Nach einer bestimmten Zeit ist jedoch eine Feinabstimmung an die spezifischen Bedingungen im Haus und die individuellen Präferenzen erforderlich, um ein angenehmes Raumklima bei allen Wetterbedingungen zu erhalten. Eine richtig eingestellte Heizkurve verringert den Wartungsaufwand und spart Energie. Die Einstellung der Innentemperatur erfolgt durch Veränderung der Heizkurve der Wärmepumpe. Bei der Heizkurve handelt es sich um das Werkzeug der Regelung, mit dem die Vorlauftemperatur des Heizungssystems angepasst wird.

Die Heizkurve bestimmt die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Das bedeutet: Je niedriger die Außentemperatur ist, umso höher liegt die erforderliche Vorlauftemperatur. Damit ist gemeint, dass die Vorlauftemperatur für die Heizungsanlage linear ansteigt, wenn die Außentemperatur absinkt.

HINWEIS: Falsche Einstellungen der max./min. Temperaturen können, im Falle von Fußbodenheizungen, Schäden am Boden verursachen. Stellen Sie sicher, dass die vom Fußbodenhersteller empfohlene Temperatur nicht überschritten wird.


10.3 Komforteinstellungen

Wenn die Innentemperatur vorübergehend erhöht oder abgesenkt werden soll.

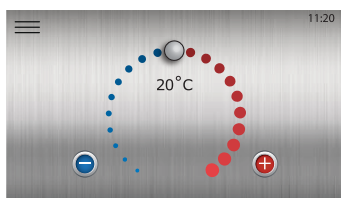

Bei Änderung der Komforteinstellung wird nicht die Steigung der Heizkurve geändert, sondern die gesamte Heizkurve für jedes Grad, um das die Komforteinstellung geändert wird, um 2–3 °C parallel verschoben. Die Kurve wird um 2–3 °C verschoben, weil die Vorlauftemperatur normalerweise um etwa um diesen Wert angehoben werden muss, um die Innentemperatur um 1 °C zu erhöhen.

Das vereinfachte Arbeitsprinzip für die Komforteinstellung lautet wie folgt:

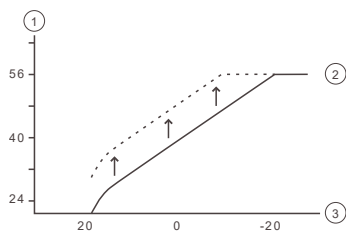

1. Vorlauftemperatur (°C)
2. Maximale Vorlauftemperatur.
3. Außentemperatur (°C)


Wenn eine größere Änderung als +/- 3 Stufen am Komfortrad erforderlich ist, um die gewünschte Innentemperatur zu erreichen, oder wenn Korrekturanpassungen bei verschiedenen Außentemperaturen notwendig sind, müssen möglicherweise die erweiterten Heizeinstellungen angepasst werden. Einzelheiten sind dem Kapitel Heizeinstellungen in diesem Handbuch zu entnehmen.

Bitte beachten Sie, dass eine zu starke Absenkung der Komforteinstellungen zu sehr niedrigen Innentemperaturen führen kann. Achten Sie ebenfalls darauf, dass es aufgrund der Trägheit des Heizungssystems bis zu einem Tag dauern kann, bis sich das Ergebnis der von Ihnen vorgenommenen Änderungen voll auswirkt.

Wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur, wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie die Einstellungen der Wärmepumpe vornehmen sollen.

10.4 Heizkurve

Der Anzeigewert der Heizkurve zeigt die Temperatur des Wassers, das zum Heizungssystem geleitet wird („Vorlauftemperatur“), bei einer Außentemperatur von 0°C an.

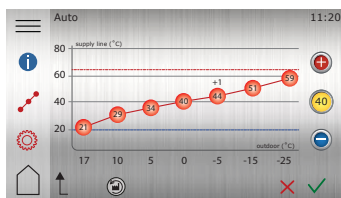

Die Werkseinstellungen für die Heizkurve vor der Anpassung lauten „40 C“. Diese Einstellung ist für viele Heizungssysteme mit Heizkörpern geeignet, jedoch grundsätzlich ungeeignet für Systeme mit Fußbodenheizung. Für Systeme mit Fußbodenheizung lautet die Standardeinstellung der Heizkurve „30°C“.

HINWEIS: Falsche Einstellungen der max./min. Temperaturen können, im Falle von Fußbodenheizungen, Schäden am Boden verursachen. Stellen Sie sicher, dass die vom Fußbodenhersteller empfohlene Temperatur nicht überschritten wird. Kombinationssysteme mit sowohl Fußbodenheizung als auch Heizkörpern


benötigen möglicherweise unterschiedliche Heizkurven. Dies kann beispielsweise mit einem zusätzlichen Verteilerkreis erreicht werden, sofern dieser vom Installateur eingerichtet wurde.

Die Heizkurve bietet sehr gute Einstellmöglichkeiten und lässt sich bei sieben verschiedenen Außentemperaturen weiter an die individuellen Bedürfnisse anpassen.

Mit der Installation eines Raumfühlers (Zubehör) kann die Kontrolle darüber, wie warm das zum Heizungssystem geleitete Wasser auf der Grundlage der gemessenen Innentemperatur sein sollte, verbessert werden.

Um zu gewährleisten, dass die Vorlauftemperatur nicht zu warm (oder kalt) für das Heizungssystem ist, müssen außerdem maximale und minimale Vorlauftemperaturgrenzen eingestellt werden. Siehe das Kapitel Heizeinstellungen (Vorlauf min. und max.) in diesem Anhang.

Das vereinfachte Arbeitsprinzip für die Heizkurve lautet wie folgt:

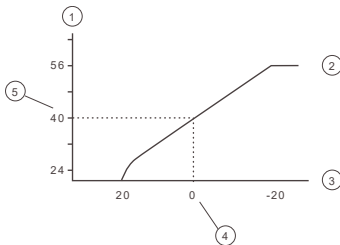


1. Gewünschte Systemvorlauftemperatur (°C)
2. Maximaler Sollwert
3. Außentemperatur (°C)
4. Beispiel: 0 °C
5. Beispiel: Eingestellter Wert (standardmäßig 40 °C)

Bei Außentemperaturen unter 0 °C wird ein höherer Sollwert und bei Außentemperaturen über 0 °C ein niedrigerer Sollwert berechnet.

Verschieben Sie die Heizkurve als Ganzes

Wenn die Kurvenanzeige  aufleuchtet, wird die Kurve als Ganzes verschoben und die Kurvenneigung angepasst.

Das vereinfachte Arbeitsprinzip dafür lautet wie folgt:

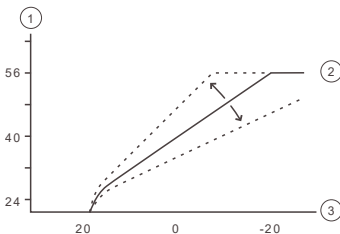

1. Gewünschte Systemvorlauftemperatur (°C)
2. Maximaler Sollwert
3. Außentemperatur (°C)

Wird die Kurve nach oben verschoben, wird die Steigung der Heizkurve steiler, wird die Kurve nach unten verschoben, wird ihre Steigung flacher.

Die energie- und kosteneffizienteste Einstellung wird durch Änderung der Kurveneinstellungen erreicht, die zu weniger Starts und längeren Betriebszeiten führt.

Vorlauf Min. und Max.

Die MIN- und MAX-Temperaturen des Vorlaufs sind der niedrigste beziehungsweise höchste Sollwert für die Vorlauftemperaturen.

Vorlauf Min. ist die niedrigste zugelassene Vorlauftemperatur, wenn die Temperatur für Heizstopp erreicht und die Wärmepumpe gestoppt wurde.


Gerade bei einer Fußbodenheizung ist es besonders wichtig, die niedrigste und die höchste zugelassene Vorlauftemperatur einzustellen.

Wenn Ihr Haus eine Fußbodenheizung und Parkettfußboden hat, darf die Vorlauftemperatur 45 °C nicht übersteigen. Anderenfalls kann der Boden bzw. Estrich Schaden nehmen.

Heizstopp

Die Heizung wird automatisch aktiviert, wenn die Außentemperatur längere Zeit unter dem Wert für den Heizstopp der Heizung liegt. So stellt die Wärmepumpe fest, dass die „Heizperiode“ begonnen hat, und wechselt in den entsprechenden Modus. Wenn die Außentemperaturen steigen, wird die Heizung (mit einer gewissen Verzögerung) abgeschaltet. Der Heizstopp der Heizung sollte daher auf die Außentemperatur eingestellt werden, ab der in der Regel geheizt werden soll.

Symbolerklärung

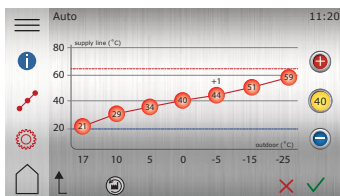

Symbol	Beschreibung
+1 	Zeigt die komfortangepasste Kurve. Die Zahl steht für das Ausmaß der Abweichung vom Standardwert.
	Zeigt Informationen über die Heizkurve an.
	Zeigt, dass das Fenster für die Heizkurve inaktiv ist. Drücken Sie das Symbol zum Öffnen der Heizkurven-einstellungen.

Symbol	Beschreibung
	Zeigt, dass das Fenster für die Heizkurve aktiv/sichtbar ist. Dieses Fenster ist das Standardfenster.
	Zeigt, dass das Fenster für die Heizeinstellungen inaktiv ist. Drücken Sie das Symbol zum Öffnen der Heizeinstellungen.
	Zeigt, dass das Fenster für die Heizeinstellungen aktiv/sichtbar ist.
	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Zum Zurücksetzen der Heizkurve auf die Werkseinstellungen drücken.
	Wenn die Kurvenanzeige aufleuchtet, drücken Sie  oder  , um die gesamte Kurve nach unten oder nach oben zu verschieben.
	Wenn die Kurvenanzeige nicht aufleuchtet, drücken Sie  oder  , um die gesamte Kurve nach unten oder nach oben zu verschieben.

11 **Checkliste**

Ort

- ☐ Oberflächeneinstellung
- ☐ Ablass

Leitungsinstallation, Warm- und Kaltseite

- ☐ Leitungsverbindungen gemäß Diagramm
- ☐ Flexschläuche (gilt nicht für alle Modelle)
- ☐ Ausdehnungs- und Ablassbehälter
- ☐ Filter, Warm- und Kaltseite
- ☐ Leitungsisolierung
- ☐ Offene Heizkörperventile
- ☐ Dichtheitsprüfung, Warm- und Kaltseite

Lüftung

- ☐ Lüftungsrohr
- ☐ Manueller Test, Ventilationstest
- ☐ Für den monatlichen Ventilationstest festgelegtes Datum

Elektroinstallation

- ☐ Absperrhahn
- ☐ Sicherung
- ☐ Positionierung des Außenfühlers

Inbetriebnahme

- ☐ Entlüften, Warm- und Kaltseite
- ☐ Einstellungen Steuersystem
- ☐ Manueller Test von Komponenten
- ☐ Manueller Test, verschiedene Betriebszustände
- ☐ Geräuschprüfung
- ☐ Funktionstest Sicherheitsventile
- ☐ Funktionstest Mischventil
- ☐ Optimieren des Heizungssystems
- ☐ Hochdruckpressostat überprüft

___ °C. Bitte tragen Sie hier den gemessenen Gefrierpunkt der Kälteträger-Flüssigkeit des Kollektorkreislaufs ein.

Kundeninformationen

- Inhalt dieses Handbuchs
- Sicherheitsmaßnahmen
- Regelung, Funktion
- Einstellungen und Anpassungen
- Regelmäßige Prüfungen
- Verweise auf Service-Ausrüstung
- Gewährleistung und Versicherungen

12 Installation durchgeführt von:

Rohrinstallation

- Datum:
 - Unternehmen:
 - Name:
 - Telefonnummer:
-

Elektroinstallation

- Datum:
 - Unternehmen:
 - Name:
 - Telefonnummer:
-

Systemanpassung

- Datum:
 - Unternehmen:
 - Name:
 - Telefonnummer:
-



Thermia Heat Pumps
Box 950
SE 671 29 ARVIKA
Phone +46 570 81300
E-mail: info@thermia.com
Website: www.thermia.com

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Thermia oder Thermia Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Thermia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten - auch an bereits in Auftrag genommenen - vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Thermia AB und das Thermia AB Logo sind Warenzeichen der Thermia AB. Alle Rechte vorbehalten.
